


POMPSCHAKELAAR 100D


PRINT VOORBEREIDEN

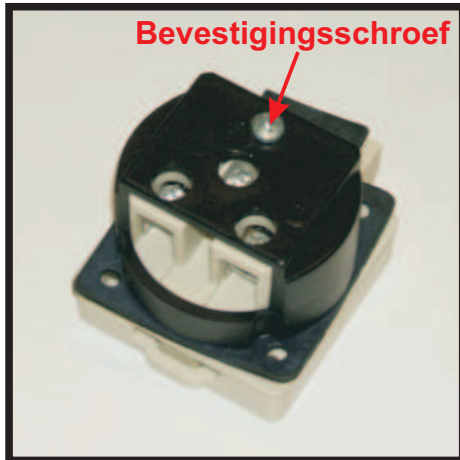


Bevestigingsschroef
verwijderen



Zwarte huls
afnemen

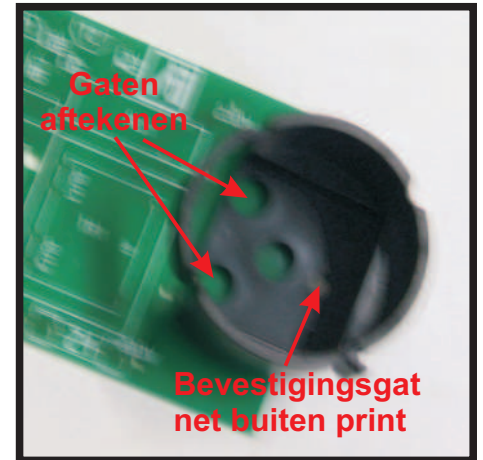


Gaten aftekenen
Bevestigingsgat net
Buiten de print

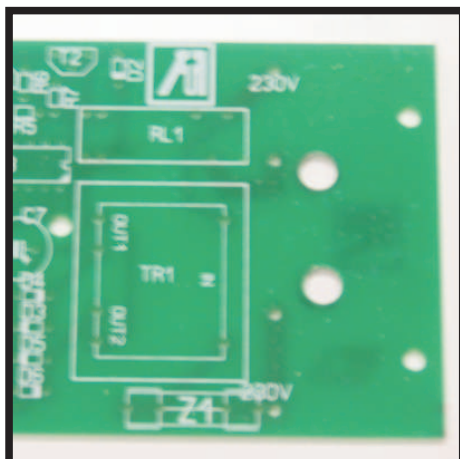


6mm gaten boren




Aansluitdraden maken van
1,5mm²
instalatie draad

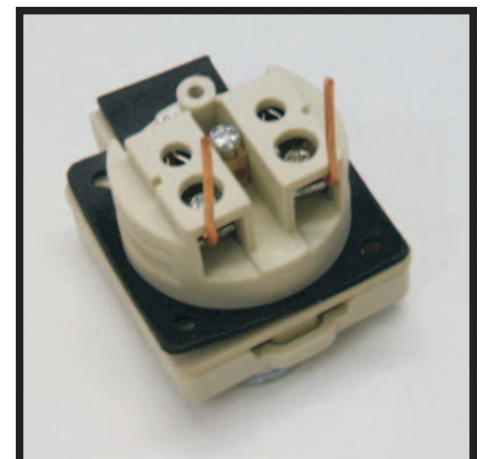


Aansluitdraden
bevestigen

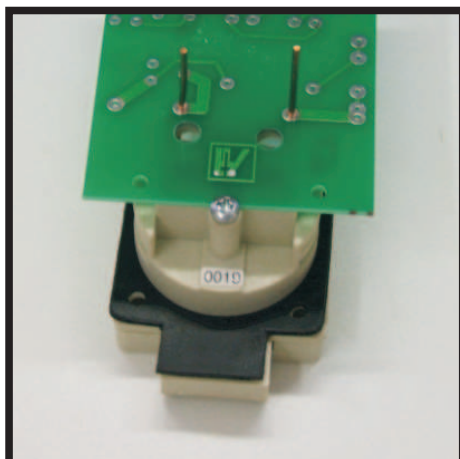

Stopkontakt op print
monteren

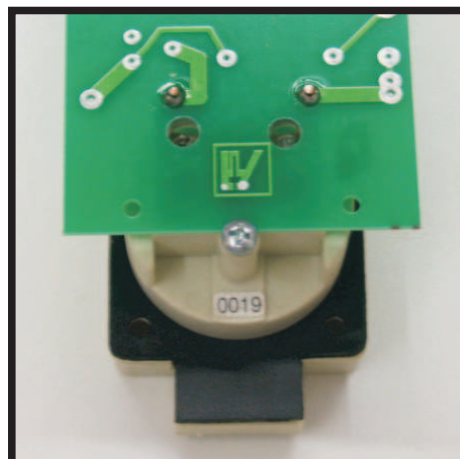

Aansluitdraden solderen
en op lengte afknippen

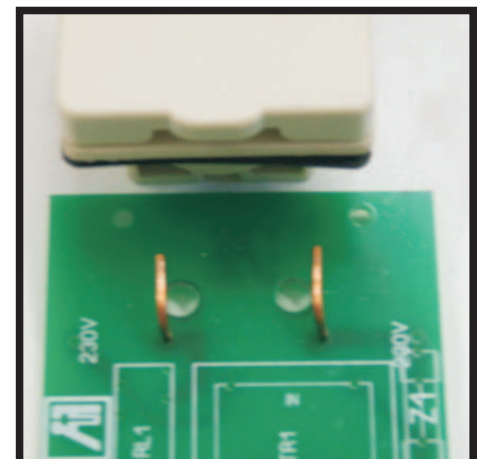


Stopkontakt losnemen
Aansluitdraden bijven op
de print achter

POMPSCHAKELAAR 100D


Kastje bewerken en print inbouwen



Gaten aftekenen

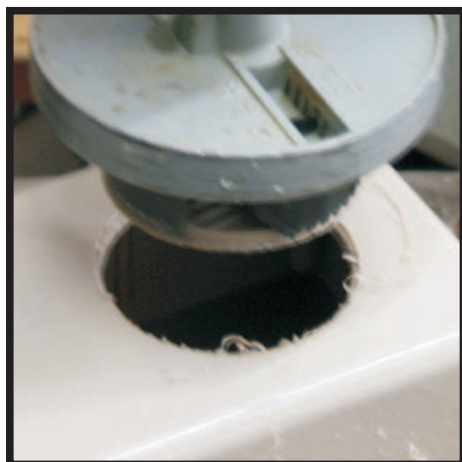


Gaten aanbrengen, boren, zagen, ponsen enz.
Afhankelijk van uw persoonlijke mogelijkheden

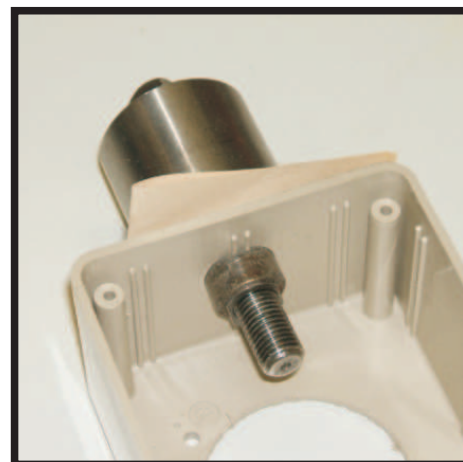

Bevestigingsgaten voor
stopkontakt
aftekenen en boren



Stopkontakt en
trekcontlastingen aanbrengen

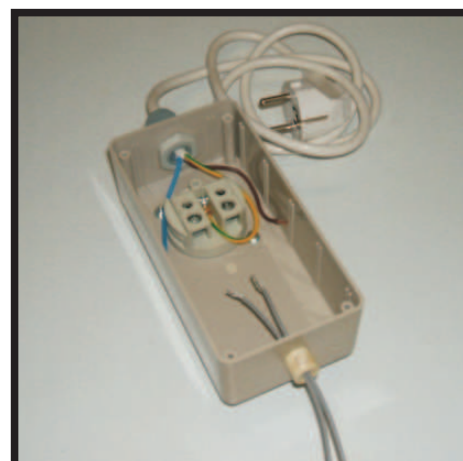

Bewerkte aansluitsnoeren
aanbrengen
Schroef de aardleiding vast



De aansluitdraden kunnen,
door de geboorde gaten,
worden vastgeschroefd

Sluit de snoeren aan op de
afgemonteerde print
en schuif de print in het kastje




Het onderleg plaatje aan de
rand ombuigen alvorens de
print hiermee vast te klemmen





POMPSCHAKELAAR 100D

BEUGELTJE BUIGEN

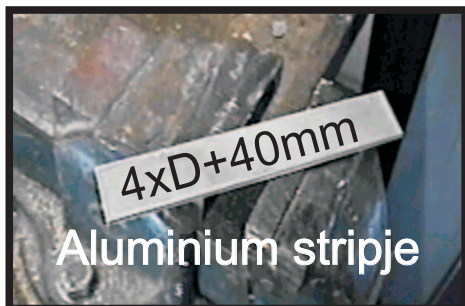

Aluminium stripje

Het stripje moet 4x de
pijpdiameter + 40mm lang zijn



Ombuigen in het midden

Het stripje ombuigen over bv
een lijmtang




Beide zijden omzetten

Diameter van Draadnagel of
schroevendraaier ongeveer 6
mm



Flenzen buigen

Buig de uiteinden haaks om
Let op de maat $1\frac{1}{2} D$
D=Buisdiameter

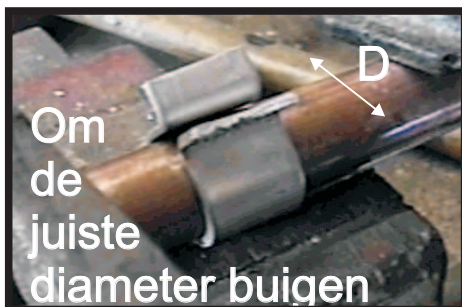

Om
de
juiste
diameter buigen

Buig het ingeklemde(spijker!)
stripje om een buis van de
juiste diameter



Gaatje boren

Scherpe kantjes afvlijlen en een
gaatje van 3 of 4 mm boren



NTC aan kabel

Knip de draden van de NTC
versprongen af
Isoleer de langste aansluiting




Isoleren

Het geheel isoleren met
isolatieband of krimpkous



Vastkitten

De ge-isoleerde NTC kan nu
met kit of lijm in het beugeltje
bevestigd worden

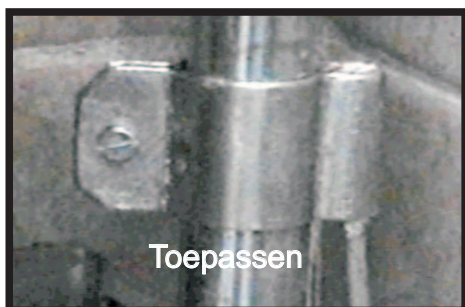

Toepassen

Na droging kan het beugeltje
om de buis worden geschroefd



Kopen kan ook

De ge-isoleerde NTC kan ook
met zg gereedschapsklemmen
op de buis worden geklemd



Klem al voorhanden

Soms is al een klemvoorziening
op de instalatie voorhanden